

- 6. zegar 24h
- 7. dni tygodnia
- 8. temp. mierzona (ikona)
- 9. ogrzewanie
- 10. chłodzenie
- 11. wentylacja
- 12. wentylator I bieg
- 13. wentylator II bieg
- 14. timer 1 - start pracy
- 15. wentylator III bieg


Przyciski reagują na pojedyncze na **krótkie naciśnięcie**, około **1 sek.** oraz na **naciśnięcie i przytrzymanie** około **5 sek.**

- 1. **DOWN** - **naciśnięcie**: zmniejsza parametr (np. nastawę temperatury)
- 2. **UP** - **naciśnięcie**: zwiększa parametr (np. nastawę temperatury)
- 3. **FAN** - **naciśnięcie**: zmienia prędkość wentylatora
tryb auto nie działa w trybie wentylacji
przytrzymanie: korekcja pomiaru temp., ustawienia startu wentylatora
- 4. **MODE** - **naciśnięcie**: zmienia tryb pracy: wentylacja, chłodzenie, grzanie
przytrzymanie: ustawianie zegara, dni tygodnia oraz timera
- 5. **POWER** - **naciśnięcie**: włącza i wyłącza urządzenie


- 16. wentylator tryb auto
- 17. timer 2 - start pauzy
- 18. timer 3 - stop pracy
- 19. timer 4 - stop pauzy
- 20. zawór włączony
- 21. wartość temp. mierzonej
- 22. nastawa temperatury

Dni tygodnia: 1 - poniedziałek, 2 - wtorek, 3 - środa, 4 - czwartek, 5 - piątek, 6 - sobota, 7 - niedziela


Włączanie i wyłączenie:

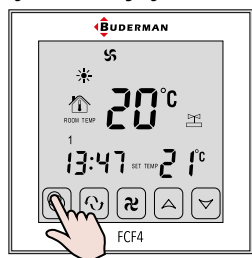


Zmiana trybu pracy:

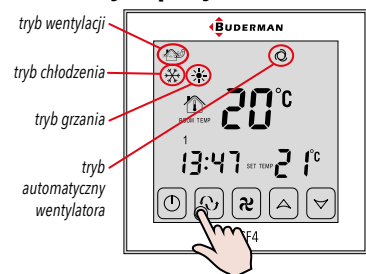


Zmiana prędkości pracy wentylatora:

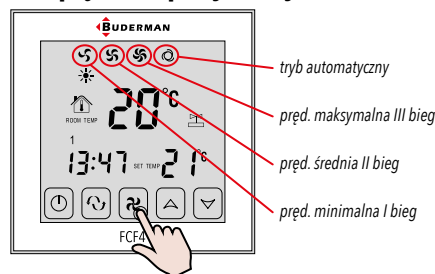

Nastawa temperatury:

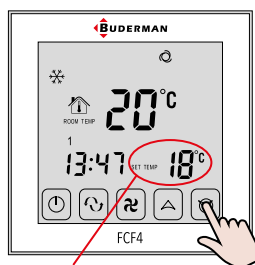


zmniejszanie nastawy temperatury

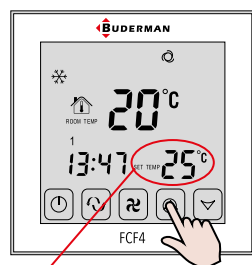

zwiększanie nastawy temperatury

Ustawienia: zegar, dzień tygodnia, programator tygodniowy

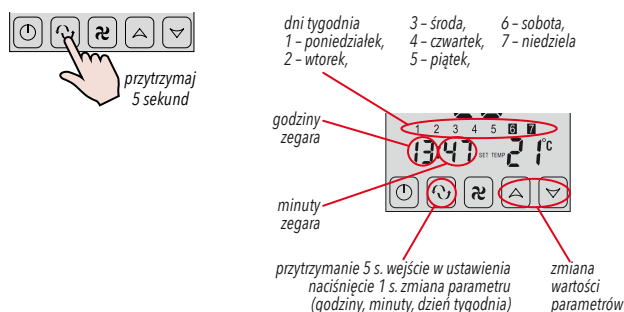

Ustawienia: korekcja temperatury, start wentylatora

