



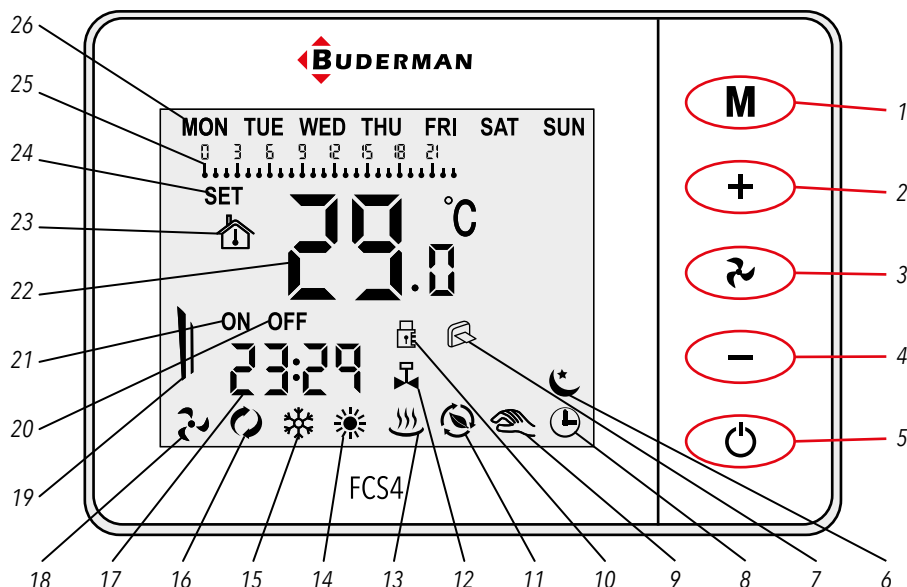

1. **M** **MODE** - **naciśnięcie:**
zmiana trybu pracy,
podstawowy lub tygodniowy
przytrzymanie:
zmiana trybu pracy: wentylacja, chłodzenie,
ogrzewanie,
tryb uśpienia,
programator czasowy 24h
2. **+** **PLUS** - **naciśnięcie:**
w trybie podstawowym
zwiększenie nastawy temperatury,
w trybie tygodniowym
podgląd nastawy temperatury komfortowej i ekonomicznej,
kolejne naciśnięcia:
wymuszona praca w temperaturze komfortowej lub ekonomicznej
3. **FAN** - **naciśnięcie:**
zmiana prędkości wentylatora **przytrzymanie:**
ustawianie temperatury
komfortowej i ekonomicznej (dla ogrzewania
i dla chłodzenia) oraz
ustawianie programatora tygodniowego
4. **-** **MINUS** - **naciśnięcie:**
w trybie podstawowym
zmniejszenie nastawy temperatury
w trybie tygodniowym
podgląd nastawy temperatury komfortowej i ekonomicznej,
kolejne naciśnięcia:
wymuszona praca w temperaturze komfortowej lub ekonomicznej
5. **POWER** - **naciśnięcie:**
włączanie lub wyłączanie urządzenie
6. tryb uśpienia
7. zewnętrzny sygnał sterujący
(karta hotelowa, kontaktron itp.)
8. tryb pracy tygodniowy
9. tryb pracy podstawowy
10. blokada klawiatury
11. praca w temperaturze ekonomicznej
12. otwarty zawór
13. praca w temperaturze komfortowej
14. ogrzewanie
15. chłodzenie
16. wentylacja
17. zegar czasu rzeczywistego
18. ikona wentylatora
19. prędkość pracy wentylatora
20. programator czasowy 24h
(aktywny - świeci się „OFF”)
21. programator czasowy 24h
(aktywny - świeci się „ON”)
22. wartość temperatury
23. ikona pomieszczenia
(temperatura mierzona)
24. ikona zmiany nastawy temperatury
25. godziny dla temperatury komfortowej lub ekonomicznej
26. dni tygodnia:
MON - Poniedziałek (Monday)
TUE - Wtorek (Tuesday)
WED - Środa (Wednesday)
THU - Czwartek (Thursday)
FRI - Piątek (Friday)
SAT - Sobota (Saturday)
SUN - Niedziela (Sunday)


W trakcie ustawiania zegara lub temperatury, można przytrzymać przycisk **+** **PLUS** lub **-** **MINUS**, aby szybko zmieniać wartości.

Blokada klawiatury:

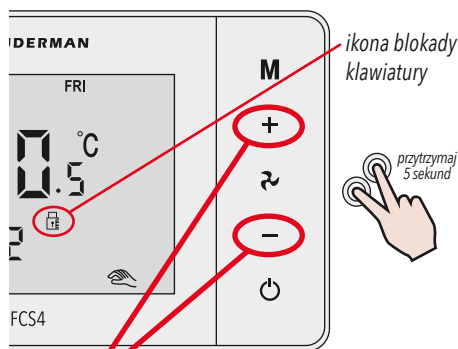


przytrzymaj jednocześnie PLUS i MINUS
przez 5 sekund, aby zablokować lub
odblokować klawiaturę

Zmiana trybu pracy (podstawowy lub tygodniowy) i nastawa temperatury:

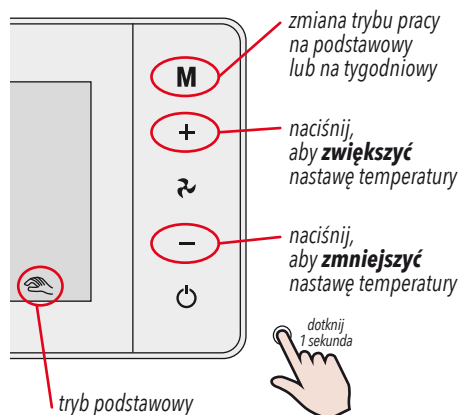

tryb podstawowy


Zmiana prędkości pracy wentylatora:

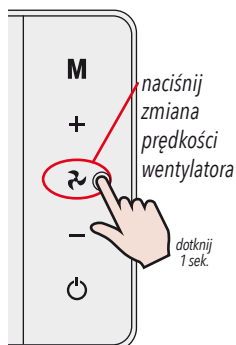

naciśnij
zmiana
prędkości
wentylatora

dotknij
1 sek.

Ustawianie zegara:

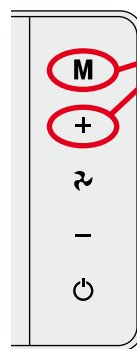

naciśnij i przytrzymaj

ustawienie zegara: minuty, godziny i dni tygodnia.
MON - poniedziałek, TUE - wtorek, WED - środa,
THU - czwartek, FRI - piątek, SAT - sobota,
SUN - niedziela


przełączanie: minuty, godziny, dni

zwiększanie wartości

zmniejszanie wartości

wyjście z ustawień

Ustawianie trybu pracy (chłodzenie, grzanie, wentylacja):

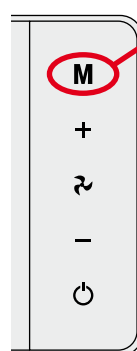

naciśnij i przytrzymaj

1. zmiana pracy:
chłodzenie, grzanie, wentylacja
2. tryb nocny:
obniżenie (grzanie) lub podwyższenie (chłodzenie)
temperatury o 2 stopnie na najbliższe 8 godzin
3. ustawianie włącznika czasowego
godzina włączenia i godzina wyłączenia urządzenia

przełączanie między 3 ustawieniami (powyżej)


zmiana wartości

zmiana wartości

wyjście z ustawień

Włączanie i wyłączanie:

jeśli klawiatura jest **zablokowana**.
przycisk POWER **może być nieaktywny**
(zależnie od ustawień blokady)

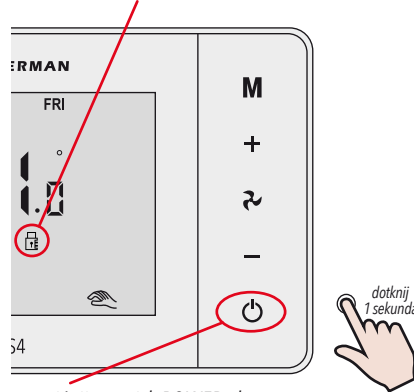

naciśnij przycisk POWER aby
włączyć lub **wyłączyć** urządzenie

dotknij
1 sekunda